### **National**

## ナショナル 温水式 衛生洗浄器

# ジャファリーン VI-210S 取扱説明書


このたびは、ナショナル温水式衛生洗浄器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

上手に使って上手に節電



- ■この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。
- ■保証書は必ず「販売店名・購入日」等の記入を確かめて、販売店からお受取りください。

### 各部の名称と働き

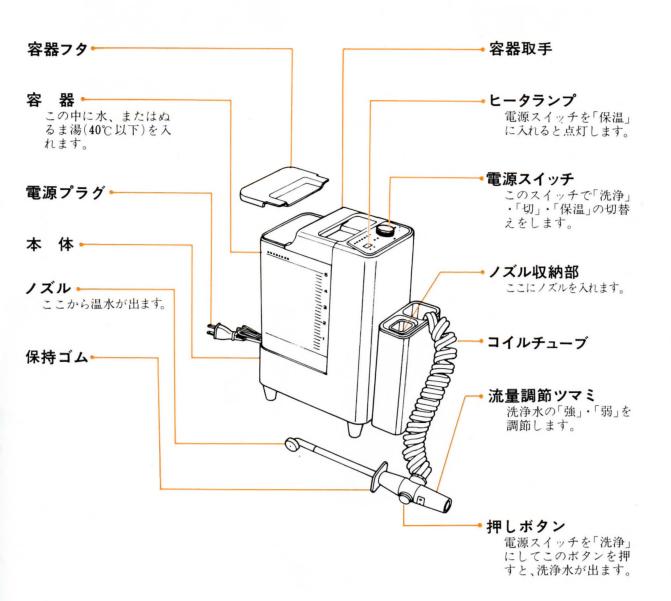

#### ※アース端子は図の裏側にあります。

アース工事(第3種接地工事)を必ず行なってください。 (アース工事と合わせて、漏電遮断器の取り付けをおすすめします。)


### 使 用 上 の ご 注 意

・容器に消毒液や薬品等を入れ て使用しないでください。




皮膚がかぶれたり、故障の原因 になります。

水をかけたり、水の中につけたりしないでください。

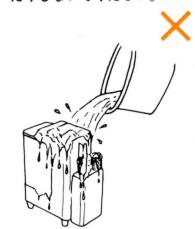

感電や故障の原因になります。

ノズルを肛門部に直接当てたり、体内に挿入して使用しないでください。

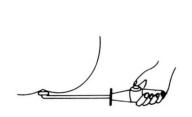


ノズルの穴づまりの原因になり ます。

・熱湯を入れることは絶対にお さけください。 (水または40℃以下のぬるま)



熱変形による水漏れや、やけど の原因になります。 ・容器がカラの時は絶対に電源 スイッチを入れないでください。

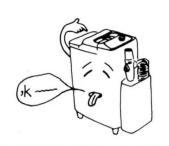

カラ運転や保温ヒータの過熱により故障の原因になります。

・3分間以上の連続運転(洗浄) はさけてください。



3 分間以上



故障の原因になります。

・容器には清水、またはぬるま湯(40℃以下)以外は入れないでください。

(風呂の残り湯等を入れますと、ゴミなどがつまり、故障の原因になります。)

・冬期凍結の恐れがある場合には電源スイッチを「保温」にするか、特に寒い地方では本体の水抜きを行なってください。

(詳しくは「凍結防止について」の項をご参照ください。)

- ・3~4日以上ご使用にならない場合には、電源プラグを抜き、本体の水抜きを行なってください。 (水が変質することがあります。)
- ※水抜き方法は「凍結防止について」の「■最低気温が-5℃以下になる地方では…」の項をご参照ください。
- ・トイレ内にコンセントがない場合には、最寄りの工事店にコンセントの設置をご依頼ください。
- ※トイレ内の電灯から配線することはおさけください。


(電灯を消すと、衛生洗浄器への電源が切れます。)



図のように斜めにしてゆっくり 持ち上げてください。


4 電源プラグをコンセントに差 し込み、電源スイッチを「保温」 にします。

(3時間程度(冬の場合で)適温になります。

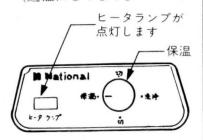

容器がカラの時は、絶対に電源 スイッチを入れないでください。 (カラ運転や保温ヒータの過熱) により故障の原因になります。

7 押しボタンを押して洗浄水を 肛門部に当てます。

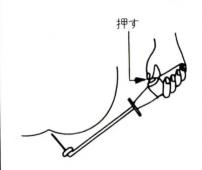

1~2秒間程度、冷たい水が出 ますが、すぐに温水になります。

本体より容器を取りはずしま 2 フタを取り、「5」の水位線ま で水、またはぬるま湯(40°C 以下)を入れます。



ぬるま湯を入れますと、すぐに 温水洗浄ができます。

電源スイッチを「洗浄」にし、 ノズルを収納部より取り出し ます。



🔼 流量調節ツマミにより水圧を 調節し、洗浄します。



痔疾のかたは「強」で使用されま すと、肛門への刺激が強すぎる 場合があります。

3 容器を元通り本体に取り付け ます。




6 流量調節ツマミを「弱」にし、 ノズルを肛門部に向けます。



最初から「強」でご使用になりま すと、洗浄水が飛散することが あります。

洗浄が終りましたら押しボタ ンを離し、ノズルを収納しま す。

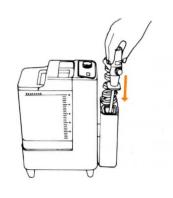


10 容器に水が残っていることを 111 トイレットペーパー等を厚め 112 容器の水が少なくなった場合 確認し、電源スイッチを「保温」 にします。



容器がカラの場合は電源スイッ チを「切」にしてください。


に折り、肛門部に軽く当てて 水滴を吸い取ります。

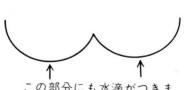


この部分にも水滴がつきま すのでふき取ってください。

便器や周囲に水が飛散した場合 は、ふき取ってください。

は11~3の要領で水を補充し 電源スイッチを「保温」にして おいてください。

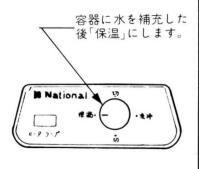

#### 洗い方の要領

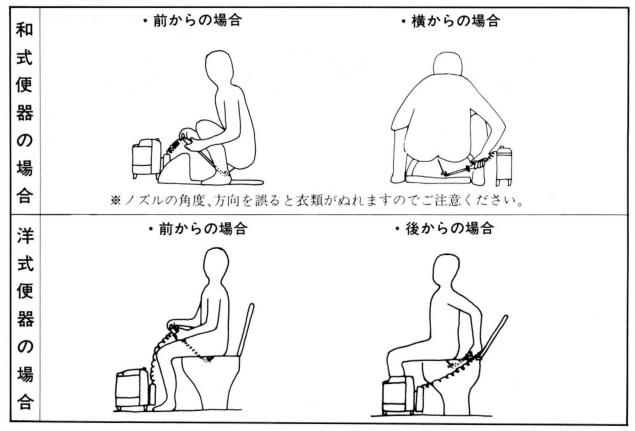

#### 〈ご注意〉

・2~3日間以上ご使用にならなかった場合には、新しい水と入れ替えた後、ご使用ください。

### 保 温 ヒ ー タ に つ い て

- 電源スイッチを「保温」にしますと、容器内の水は保温ヒータにより、38℃前後に保たれます。
- ・本器を朝ご使用になる場合には、前日のおやすみ前に満水(5の水位線)にし、電源スイッチを「保温」に入れておきますと、翌朝温水がすぐにご使用になれます。
- ※容器に水を入れてから適温になるまでの時間は 右表の通りです。

水	温	適温になるまでの時間				
10	$^{\circ}$ C	約2時間				
20	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	約1時間半				


### お手入れ(お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。)

・汚れた場合は、石けん水にひたした布をよくしぼってふいてください。 (本体部に水が入らないようご注意ください。)





シンナー、ベンジン、みがき粉、化学ぞうきんなどでふかないでくだ さい。(傷や変形の原因になります。) ・ノズル収納部には、水やホコリ がたまることがありますので、 図のように取り出し、定期的 に水洗いしてください。

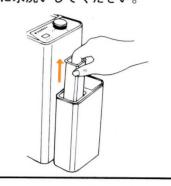

※1週間に1回程度、容器を取りはずし、容器内を水ですすぎ洗いしてください。(内部にホコリなどがたまったまま使用されますと、ノズルつまりや故障の原因になります。)

#### 凍結防止について(暖かい地方でご使用のかたも必ずお読みください。)

#### ■ 最低気温がー5℃位までに下がる地方では……

①電源スイッチを「切」にし、ノ ズルを本体より約30cm高く持 ち上げます。




②そのままで押しボタンを押し、 15秒間程度たちましたら押し ボタンを離し、ノズルとコイ ルチューブ内に空気を充満さ せます。

約15秒間押します



流量調節ツマミは「強」にしてお「容器には必ず水を入れておいて いてください。


③ノズルを収納部に入れ、電源 スイッチを「保温」にします。

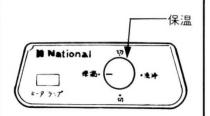

ください。


#### 最低気温が−5℃以下になる地方では……

①電源スイッチを「切」にし、容 器の水を捨てます。

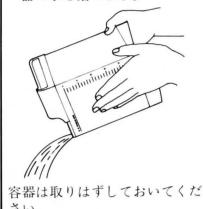

容器は取りはずしておいてくだ さい。

②ノズルを取り出し、本体をノ ズルより30㎝程高く持ち上げ ます。

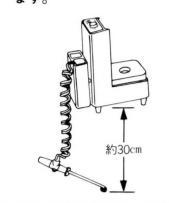

③そのままで押しボタンを押し、 ノズルから水が出なくなるま で水抜きをします。



流量調節ツマミは「強」にしてお いてください。

※以上のことを行なっても凍結した場合は…(モータが回らない、またはモータは回るが水が出ない。)

・容器にぬるま湯(40℃以下)を入れ、電源スイッチを「保温」にして自然にとける(2時間程度)のを待 ってください。

#### 〈ご注意〉

・無理に押しボタンや流量調節ツマミを操作しないでください。 (故障の原因になります。)

・ストーブ等の近くに置いたり、コンロで暖めたりしないでください。 (変形の原因になります。)

・凍結した状態で電源スイッチを「洗浄」にしたままにしないでください。 (モータ焼損の原因になります。)

### アフターサービスについて

1. 保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」等の記入を確かめて販売店から受取っていただき、内容をよく お読みの後大切に保管してください。

保証期間-ご購入日から1年間です。

#### 2. 修理を依頼されるとき

次の表に従って調べていただき、直らないときには必ず電源を切ってから、後の処置をしてください。

症	状	原	因	処	置		
		• 電源プラグが抜けかかっている		• 確実に差し込みます			
温水が出ない、または水圧 が低い	または水圧	• ノズルの穴づまり		• ノズルの穴を掃除します			
		<ul><li>流量調節ツマミが「弱」になっている</li></ul>		• 流量調節ツマミを「強」方向に回します			
		• 凍結している		・「凍結防止について」の項をご参照ください			

#### ● 保証期間中は

恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お求めの販売店までご持参ください。 保証書の規定に従って、販売店で修理致します。

● 保証期間が過ぎているときは

お求めの販売店に、まずご相談ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

#### 3. 補修用性能部品の最低保有期間

この衛生洗浄器の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切り後最低 5 年間保有しております。

4. アフターサービス等について、おわかりにならないとき

お求めの販売店又は最寄りの「ご相談窓口」(別紙一覧表ご参照)にお問合わせください。

**仕** 様

電源	交流100V・50/60Hz共用	容	器 %	容	量	$1.8\ell$
消費電力	50W(保温時)	保	護士	表	置	電流ヒューズ (0.5A) 温度ヒューズ (70℃溶断)
最 大 流 量	650cc/min	外	形	寸	法	(幅) 126×(奥行) 248×(高さ) 304 (mm)
連続運転期間	3分 (洗浄時のみ)	重			量	2.2kg
水温	35~41℃	電源	コー	ド長	<b>.</b> 5	1.5m

## 松下電器產業株式会社九州松下電器株式会社

ポンプ・ヘルス事業部 応 用 品 事 業 部

〒812 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番62号

電話 福岡(092)431-2111代)

ZGS0V210S0A